


Перейдя по ссылке из QR-кода можно посмотреть подробную видео-инструкцию по сборке направляющих скрытого монтажа. Собранный ящик устанавливается в корпус комода с применением направляющих скрытого монтажа системы Push to open, закрепленных на боковинах комода. Для монтажа ящика боковые направляющие должны быть полностью выдвинуты. Собранный корпус выдвижного ящика насаживается сначала на два задних фиксатора-крючка в высверленные отверстия в задней стенке, а затем корпус ящика вставляется с помощью двух передних фиксаторов-штырей в отверстия на боковинах снизу.

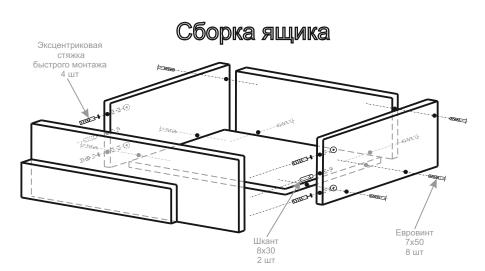

## Спецификация фурнитуры

| наименование                        | кол-во   |
|-------------------------------------|----------|
| Евровинт 7х50                       | 36       |
| Заглушка под евровинт               | 36       |
| Эксцентрик. стяжка быстрого монтажа | 20       |
| Заглушка под эксцентриковую стяжку  | 20       |
| Шкант 8х30                          | 12       |
| Шуруп 3,5х16                        | 32       |
| Шуруп 4х30                          | 16       |
| Напр-щие скрытого монтажа на 350мм  | 4 компл. |
| Гвоздь                              | 32       |
| Опора квадратная ОСК-20К            | 4        |
| Евроключ                            | 1        |