

Габаритные размеры

Ширина: 2000 мм


Высота: 2300 мм

Глубина: 650 мм

Максимальная нагрузка:

на полку - 10 кг,

на штангу - 10 кг

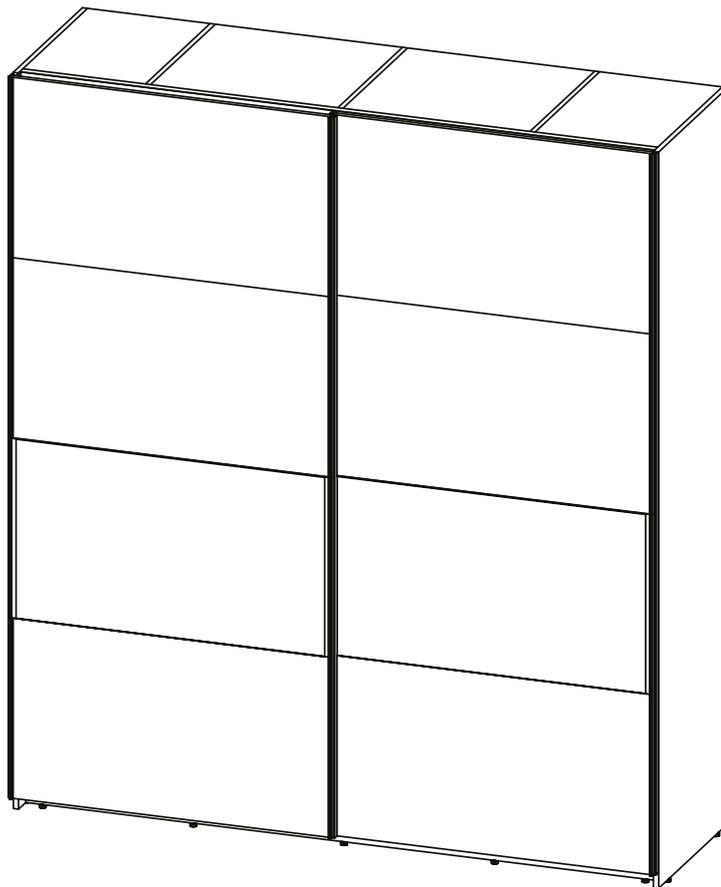**EAC****Шкаф-купе "ХАРТ-Б"**

Соответствует требованиям  
ТР ТС 025/2012

Срок службы изделия - 5 лет  
Срок гарантии - 24 месяца

Дата изготовления \_\_\_\_\_

## ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

### Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- ❑ эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- ❑ в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- ❑ при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- ❑ не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- ❑ беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- ❑ протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- ❑ Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Faigy» и т.д.










### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

# Фурнитура
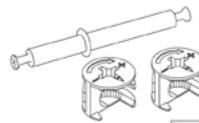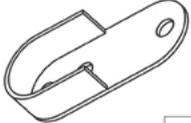
<p>Гвоздь 2x20</p>  <p>164 шт. <b>К</b></p>	<p>Евровинт 6x50</p>  <p>6 шт. <b>А</b></p>	<p>Евроключ</p>  <p>1 шт. <b>З</b></p>	<p>Эксцентриковая стяжка</p>  <p>8 шт. <b>С</b></p>	<p>Эксцентриковая стяжка двойная</p>  <p>12 шт. <b>Д</b></p>	<p>Футорка пластиковая</p>  <p>12 шт. <b>Ф</b></p>
<p>Эксцентриковая стяжка усиленная</p>  <p>72 шт. <b>Л</b></p>	<p>Фланец овалный 16 мм.</p>  <p>16 шт. <b>Г</b></p>	<p>Краб (для гвоздя)</p>  <p>64 шт. <b>В</b></p>	<p>Шуруп 4x16</p>  <p>116 шт. <b>Н</b></p>	<p>Шуруп 4x25</p>  <p>4 шт. <b>Н</b></p>	<p>Шуруп 4x16 с прессшайбой</p>  <p>43 шт. <b>У</b></p>
<p>Стяжка уголок</p>  <p>2 шт. <b>В</b></p>	<p>Стяжка межсекционная</p>  <p>3 шт. <b>С</b></p>	<p>Опора подпятник регулируемая</p>  <p>14 шт. <b>Р</b></p>	<p>Скотч двухсторонний</p>  <p>1 шт. <b>Х</b></p>	<p>Шлегель</p>  <p>1 шт. <b>W</b></p>	<p>Пластина монтажная</p>  <p>12 шт. <b>М</b></p>
<p>Комплект роликов RIAL RP12</p>  <p>1 шт. <b>Р</b></p>	<p>Заглушка технологическая <math>\Phi 5</math></p>  <p>48 шт. <b>Е</b></p>	<p>Заглушка для эксцентрика</p>  <p>32 шт. <b>Т</b></p>	<p>Заглушка для евровинта</p>  <p>3 шт. <b>Q</b></p>		



# Инструменты

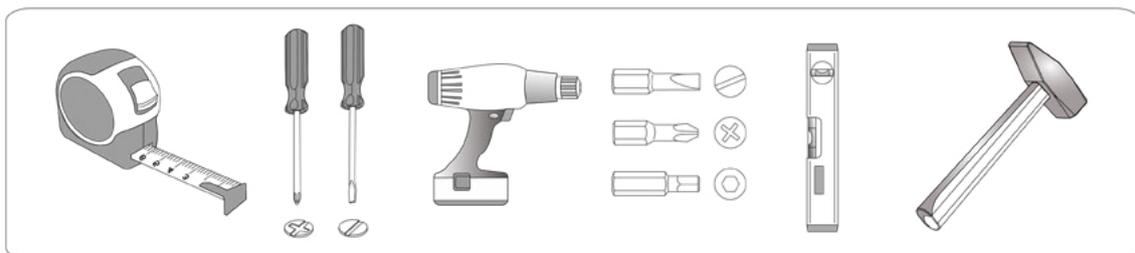

Спецификация материалов


Поз.	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт	Упак
Б106	Боковина	2300	588	1	1
Б107	Боковина	2300	588	1	1
В080	Вязка	380	570	10	1
В081	Вязка	580	570	4	4
В119	Вязка	380	570	4	3
В120	Вязка	580	570	4	4
Пл040	Планка	70	452	3	3
Пл041	Планка	260	380	2	3
Пл042	Планка	260	580	2	4
Пл047	Планка	1968	70	2	2
Пр053	Перегородка	2230	570	3	3
Ств053	Створка	1010	563	6	5
Ств053_Створка 1014x567 + Лакобель чёрный 980x562		1010	563	2	5
Л078	ЛДВП	556	399	8	1
Л079	ЛДВП	556	599	8	1
Проф015	Профиль нижний направляющий RP10	1968		1	2
Проф021	Профиль верхний ходовой КТ01	1968		1	2
Проф024	Профиль добор малый RP06	2252		1	2
Проф025	Профиль задней двери RP03	2252		1	2
Проф026	Профиль ручка КУ12	2252		3	2
Бр013	Брус соединительный белый.	380		6	2
Бр014	Брус соединительный белый.	580		6	2
ТО 010	Труба хром. D 16 овальная	374		4	2
ТО 011	Труба хром. D 16 овальная	574		4	2

# ПОРЯДОК СБОРКИ

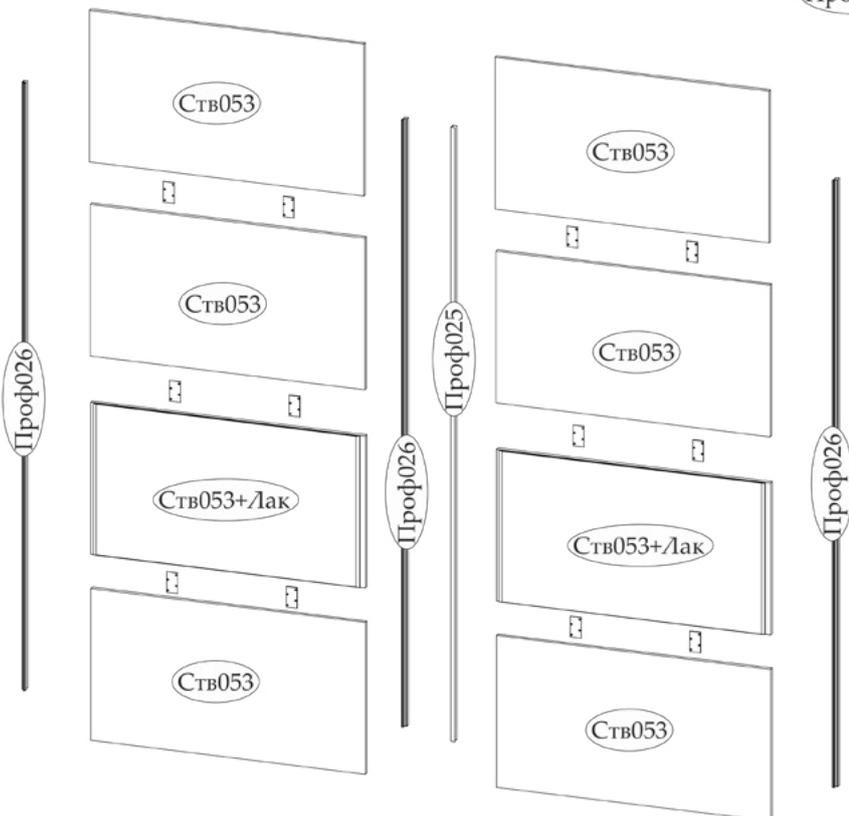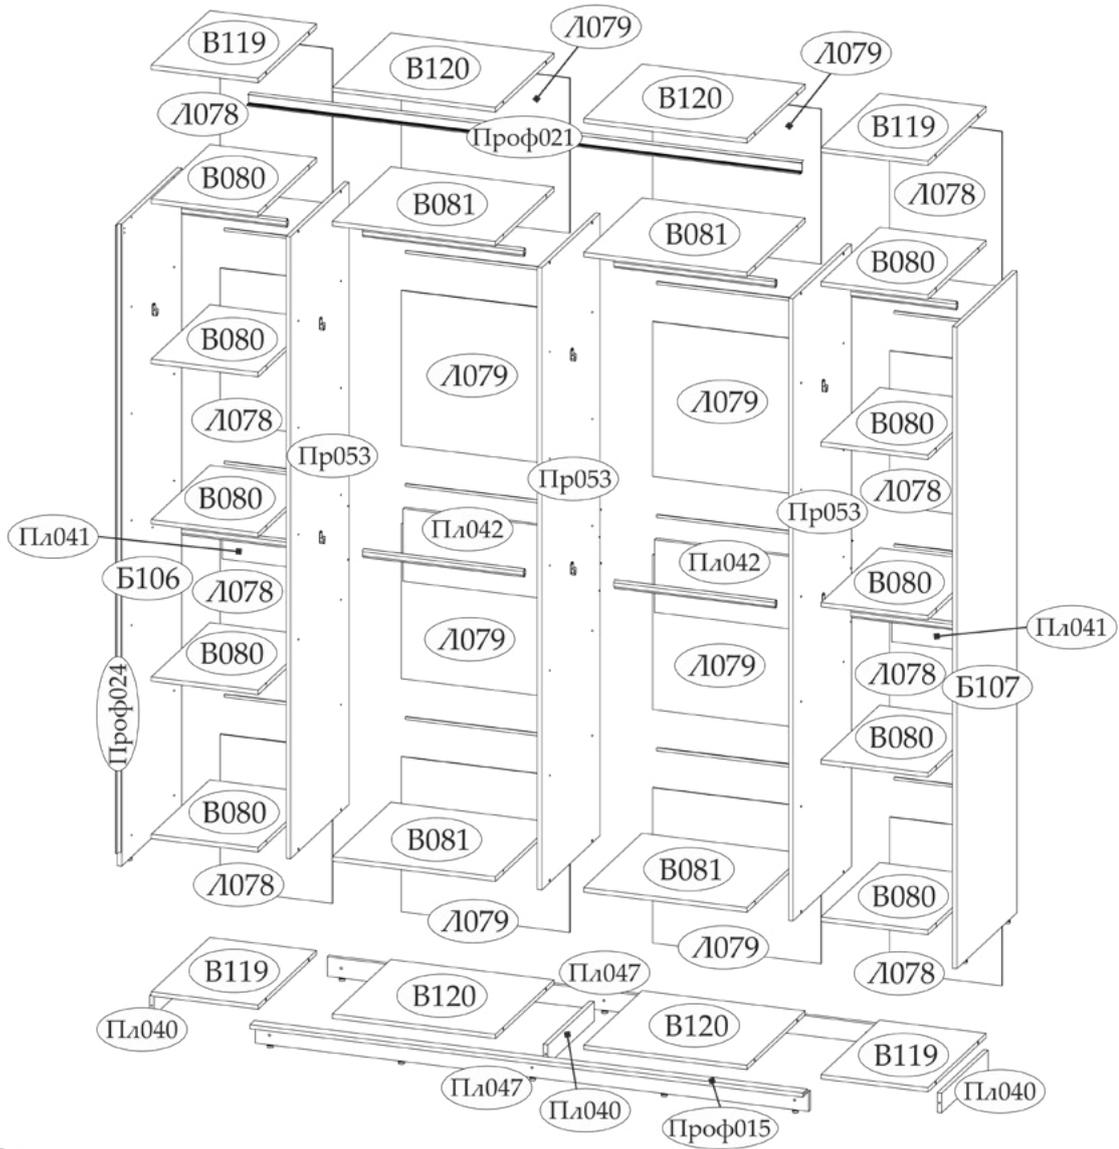


# Сборка створок


# 1

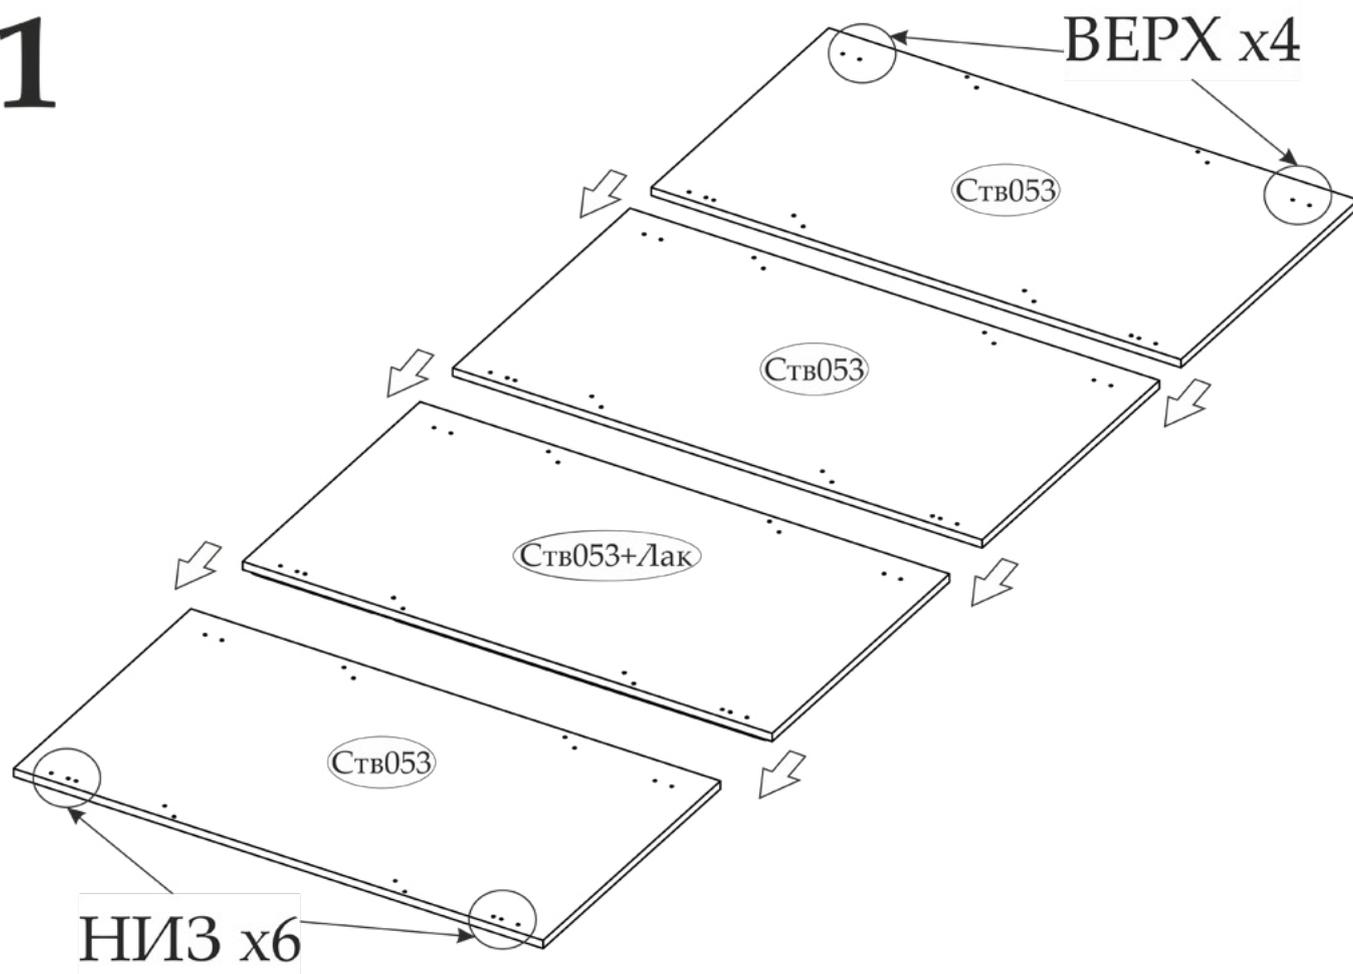


## Внутренняя створка

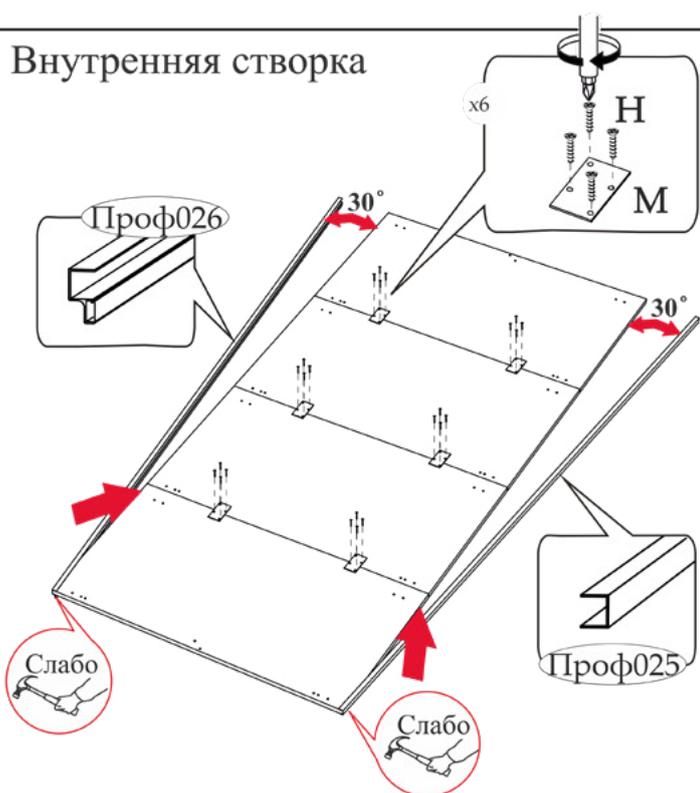

## Внешняя створка

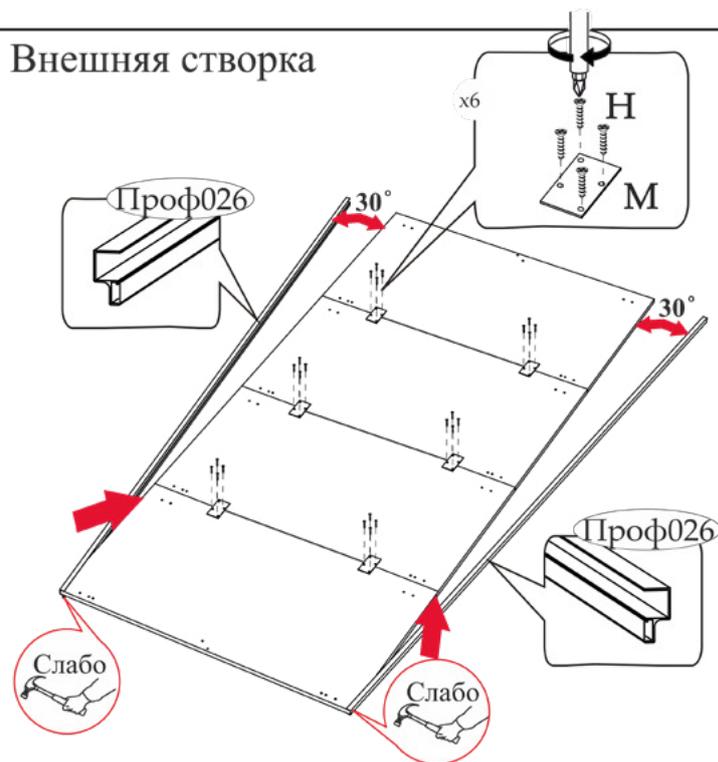


# 2

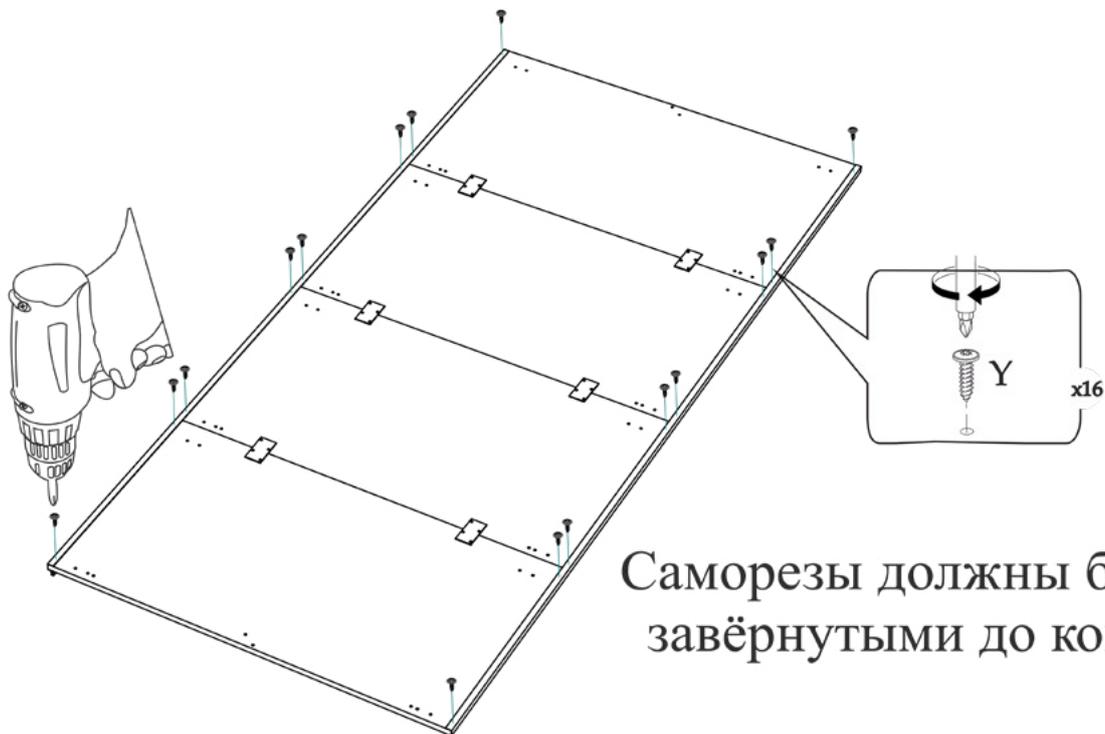

Саморезы должны быть завёрнутыми до конца

Внутренняя створка

# 3

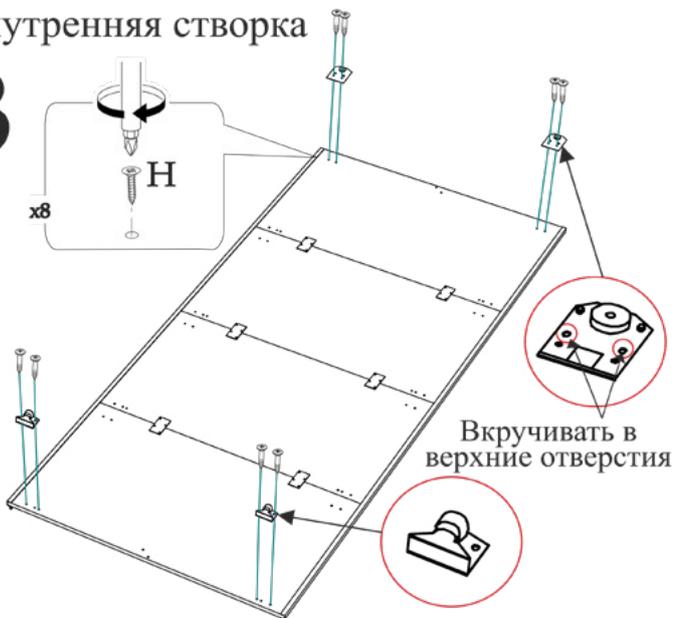


Внешняя створка




Внутренняя створка

# 4

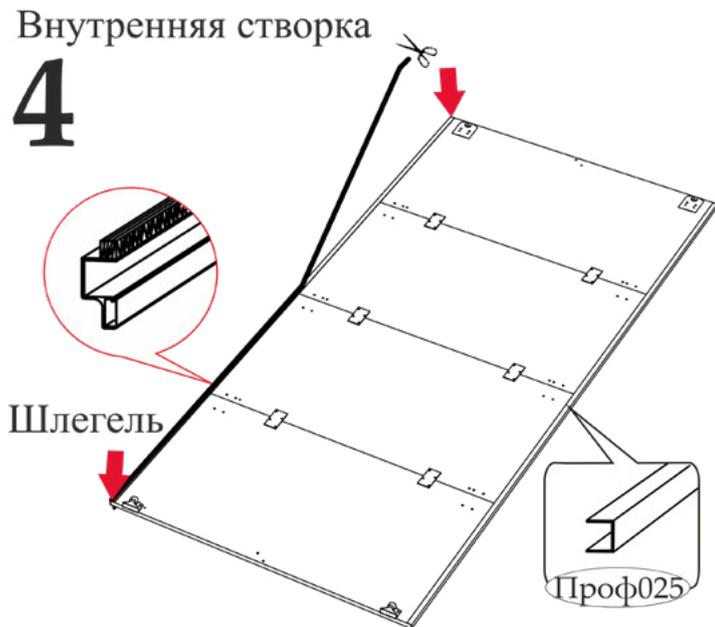


Внешняя створка

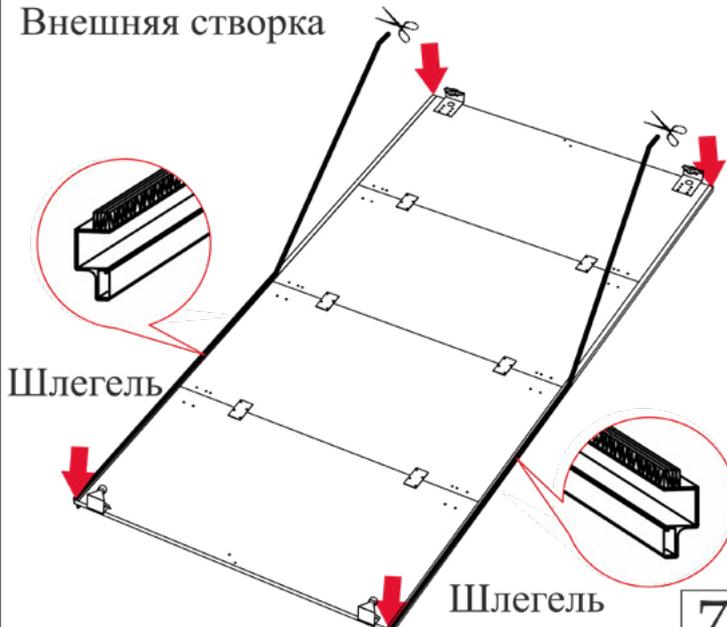


7

# 5

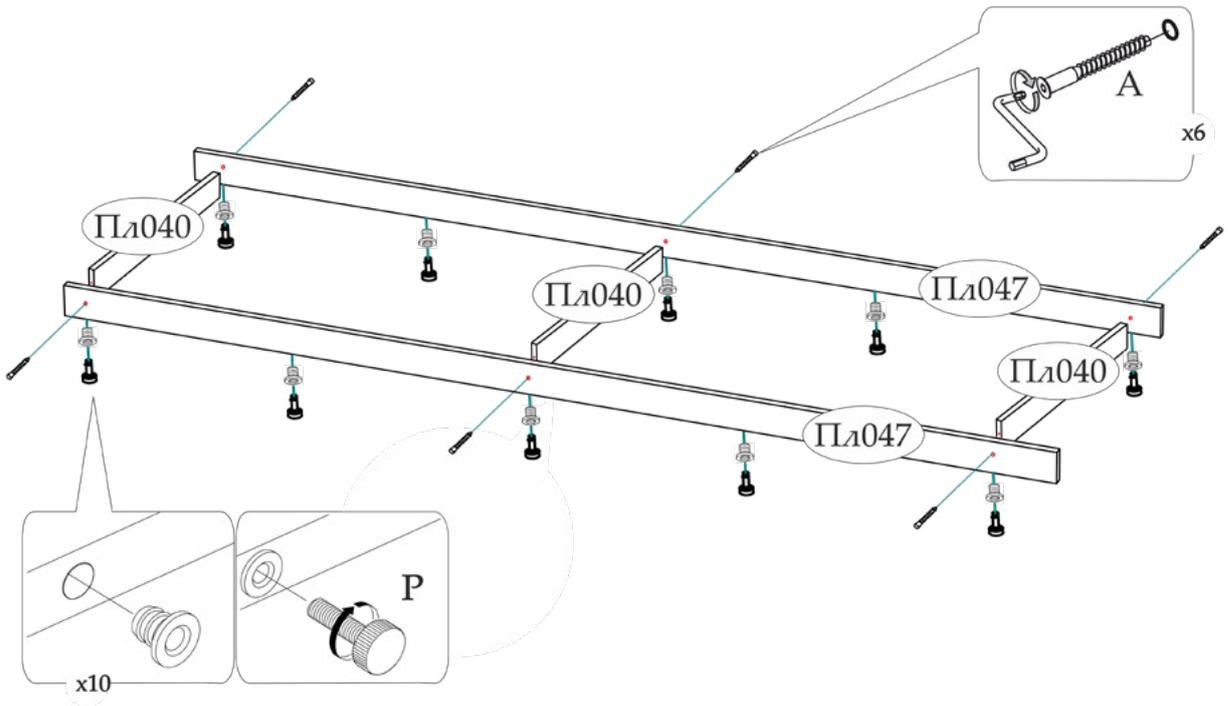


# 6


Установить собранный цокль на предполагаемое место расположения шкафа. Выровнять цокль относительно полов при помощи строительного уровня.

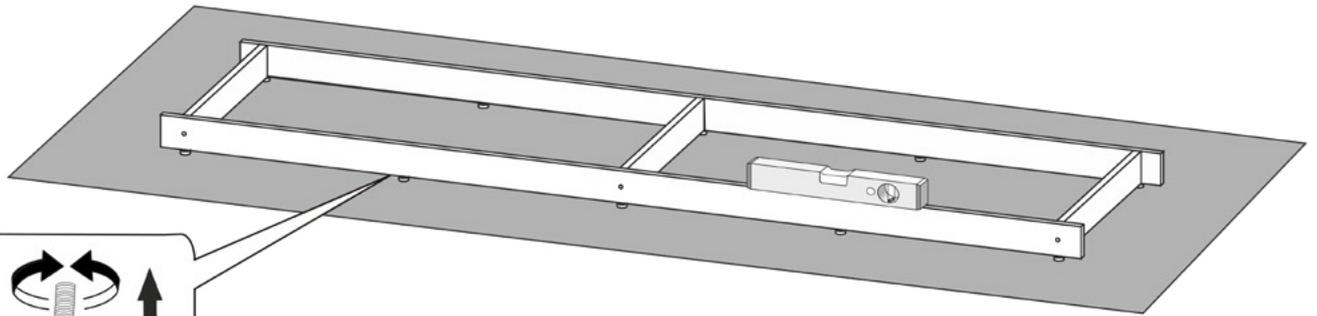

# 7

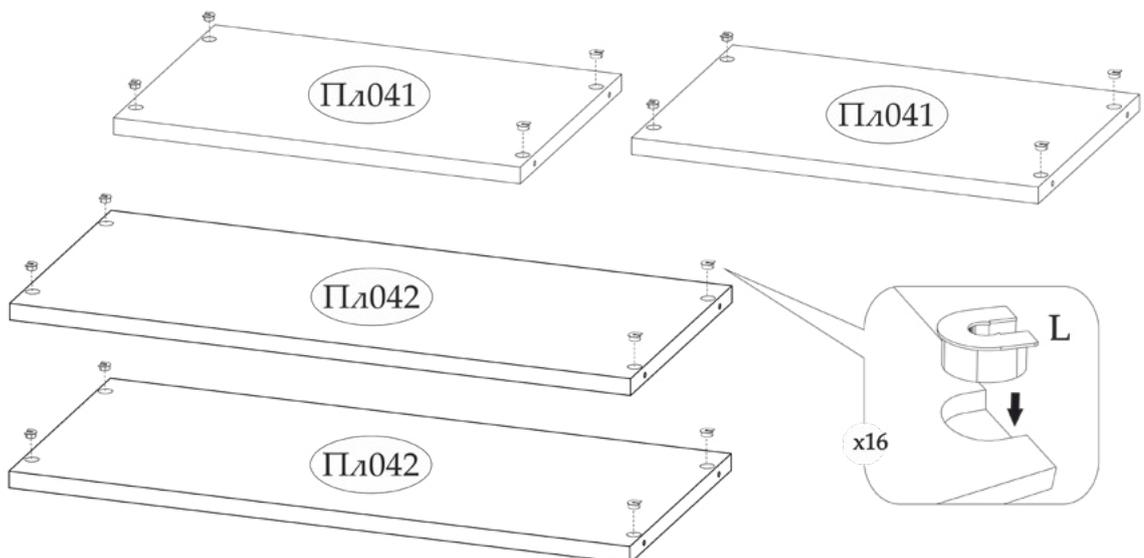


# 8

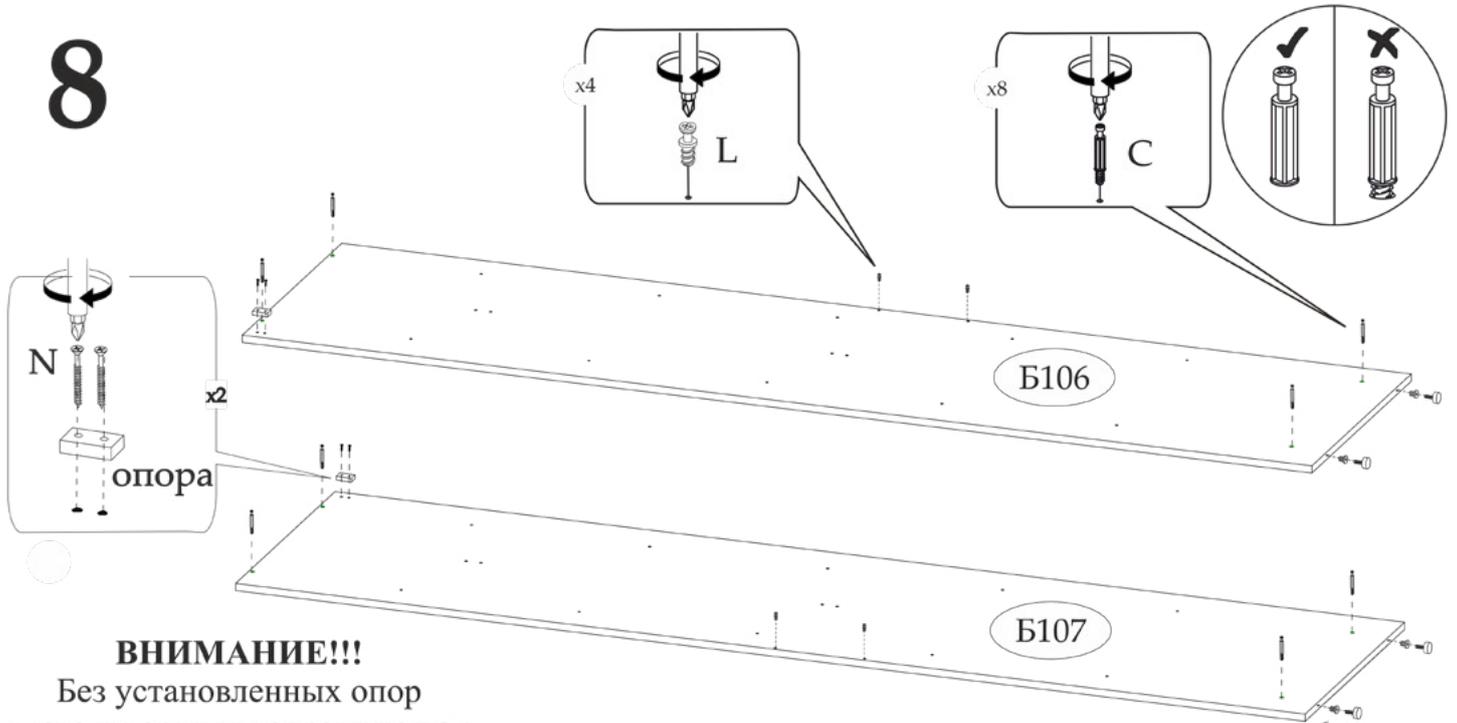

### ВНИМАНИЕ!!!

Без установленных опор  
вязка и верхняя направляющая  
не выдержат веса створок.  
Опора входит в комплект  
роликов.

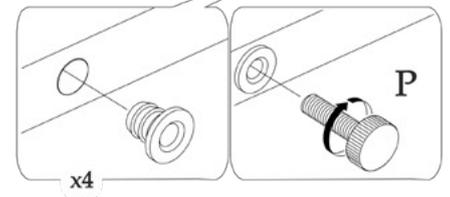

**Шкаф рассчитан на сборку в вертикальном и горизонтальном положении.**

Установку цоколя можно производить по-разному:

При сборке шкафа в **вертикальном положении**, чтобы не сдвигался цоколь при перемещении шкафа предусмотрены ограничивающие евровинты.

При сборке шкафа в **горизонтальном положении**, для фиксации цоколя служит стяжка уголок.


## Сборка корпуса в вертикальном положении

# 9<sup>x3</sup>




Ограничивающие евровинты  
завернуть не до конца!

# 10


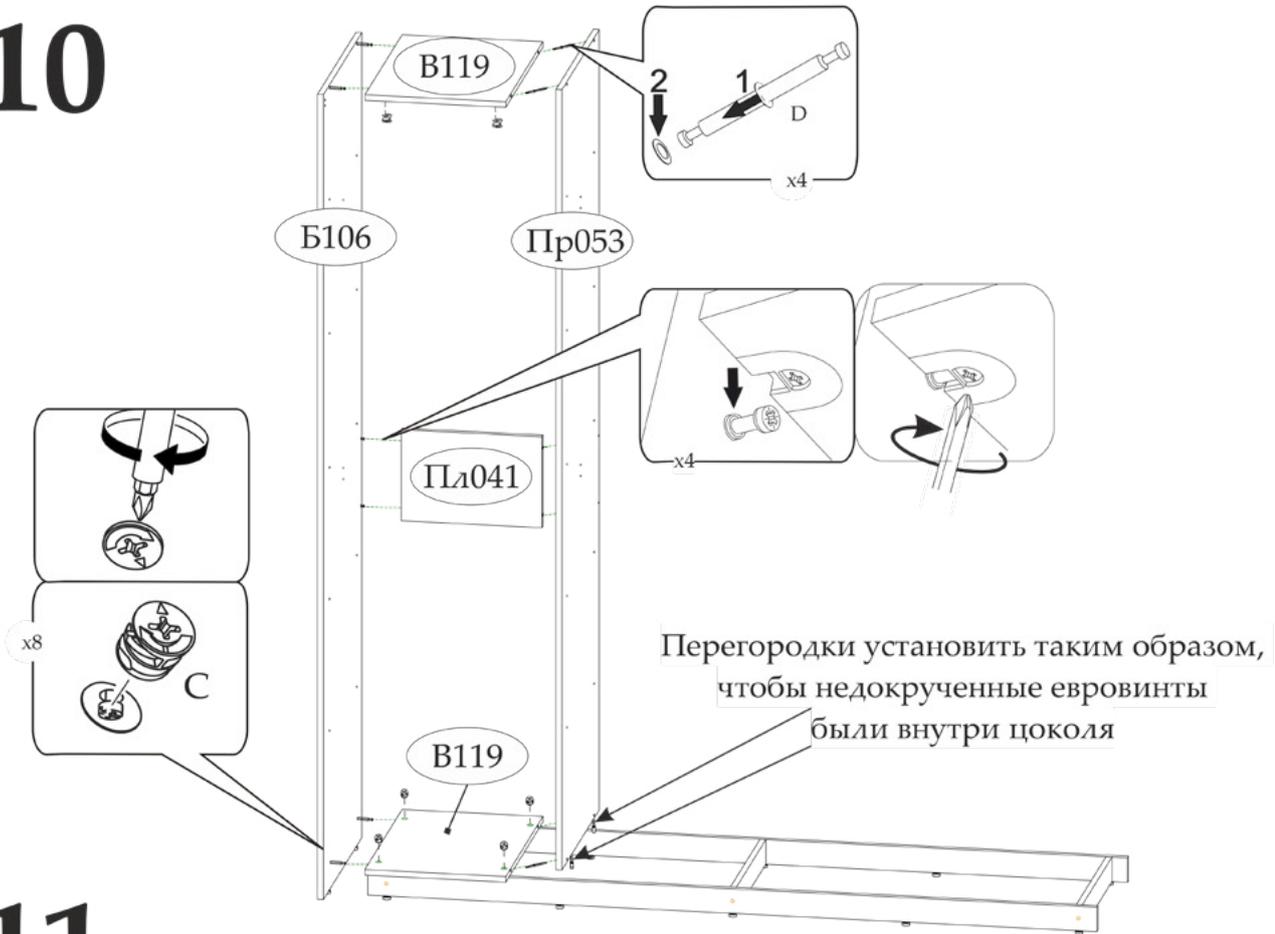


# 11




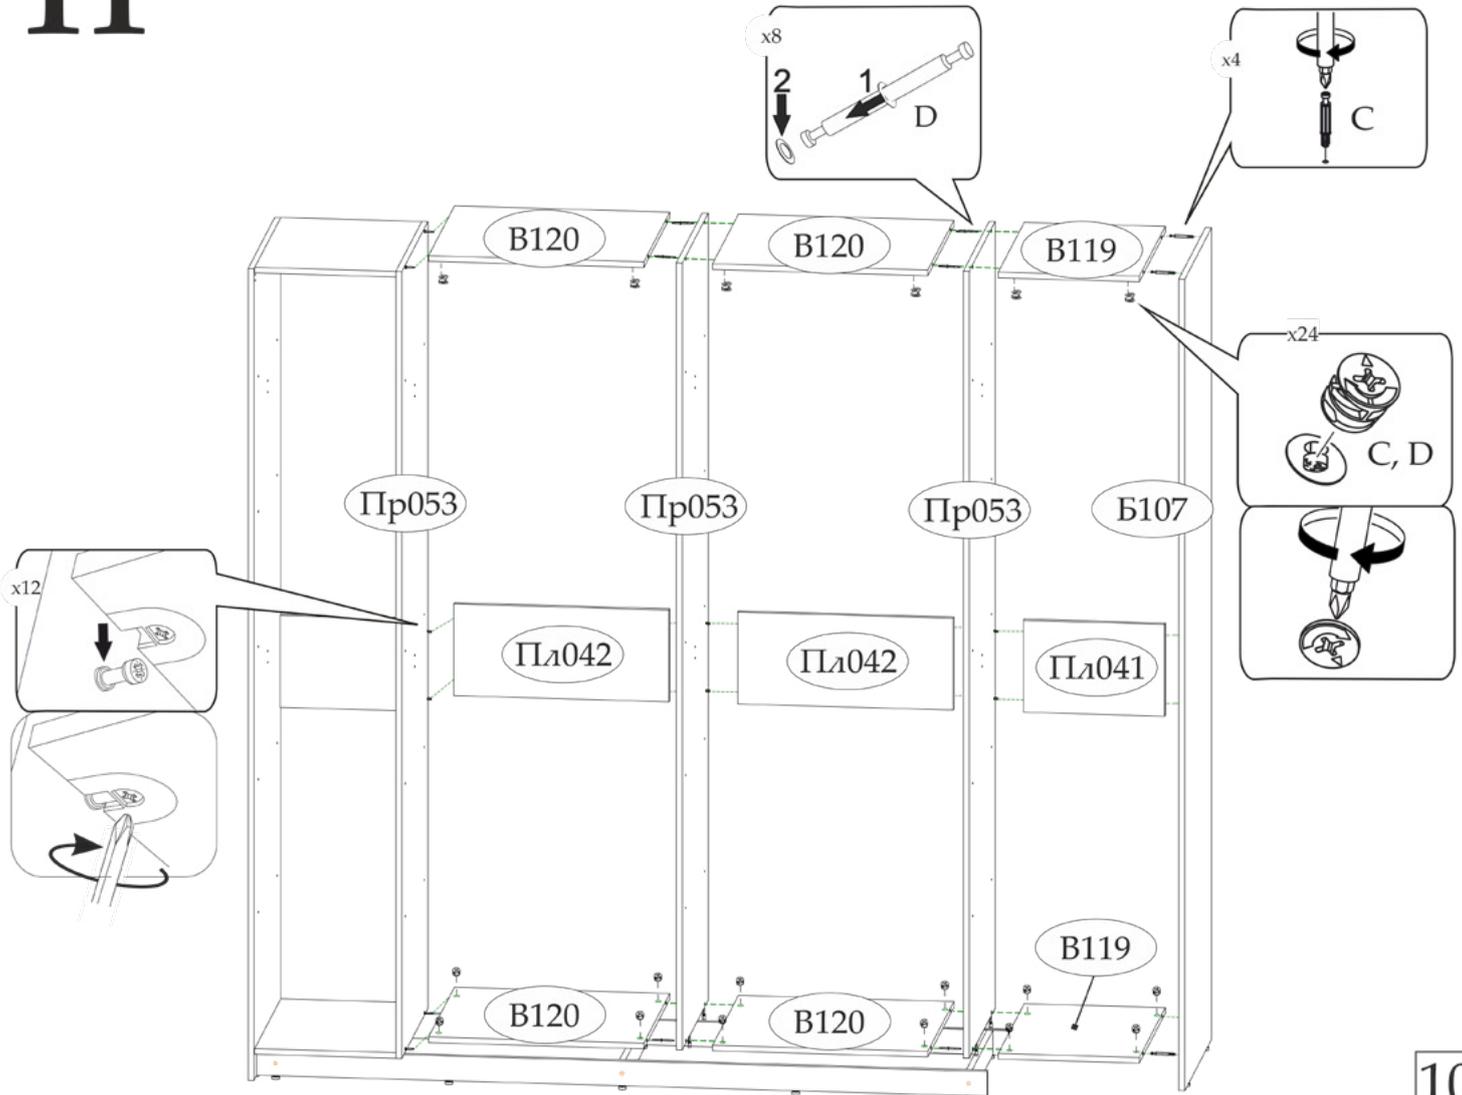


# 12

Обратная сторона



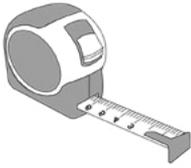
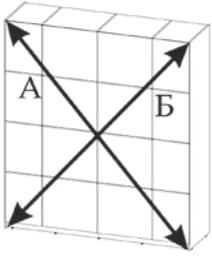


A=B

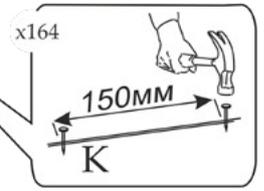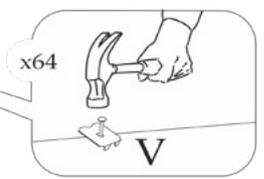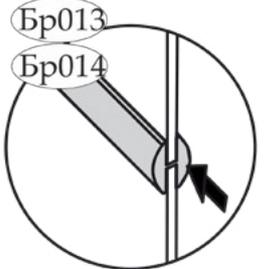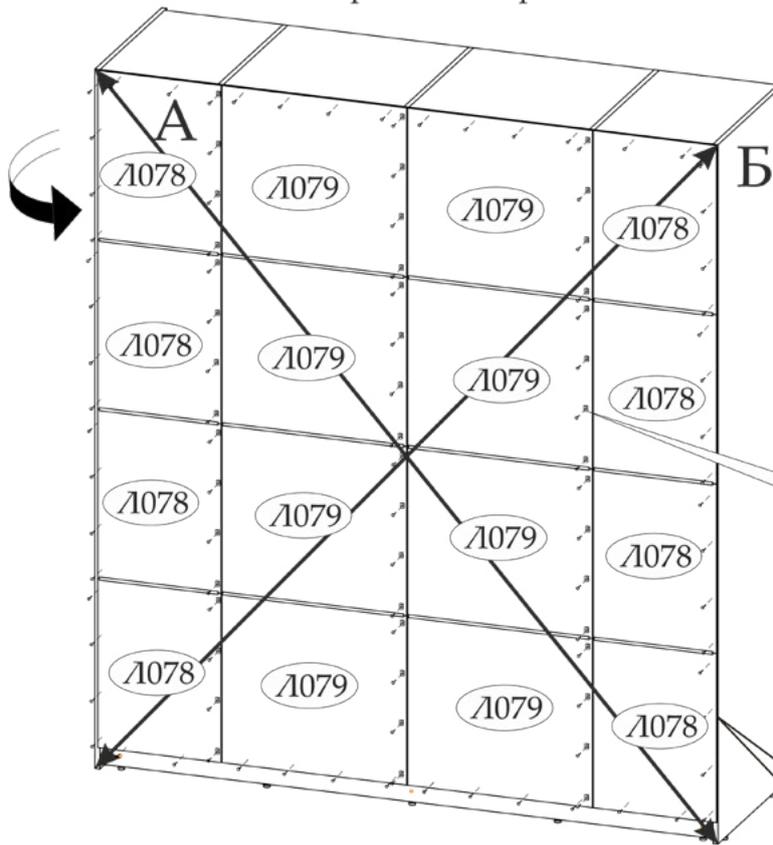



# 13

Вид сбоку.  
Фланцы устанавливать со смещением

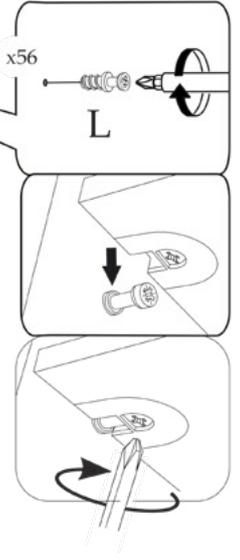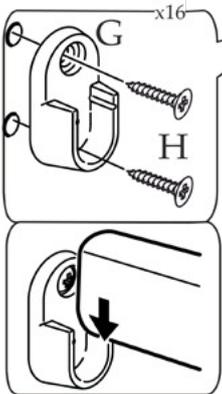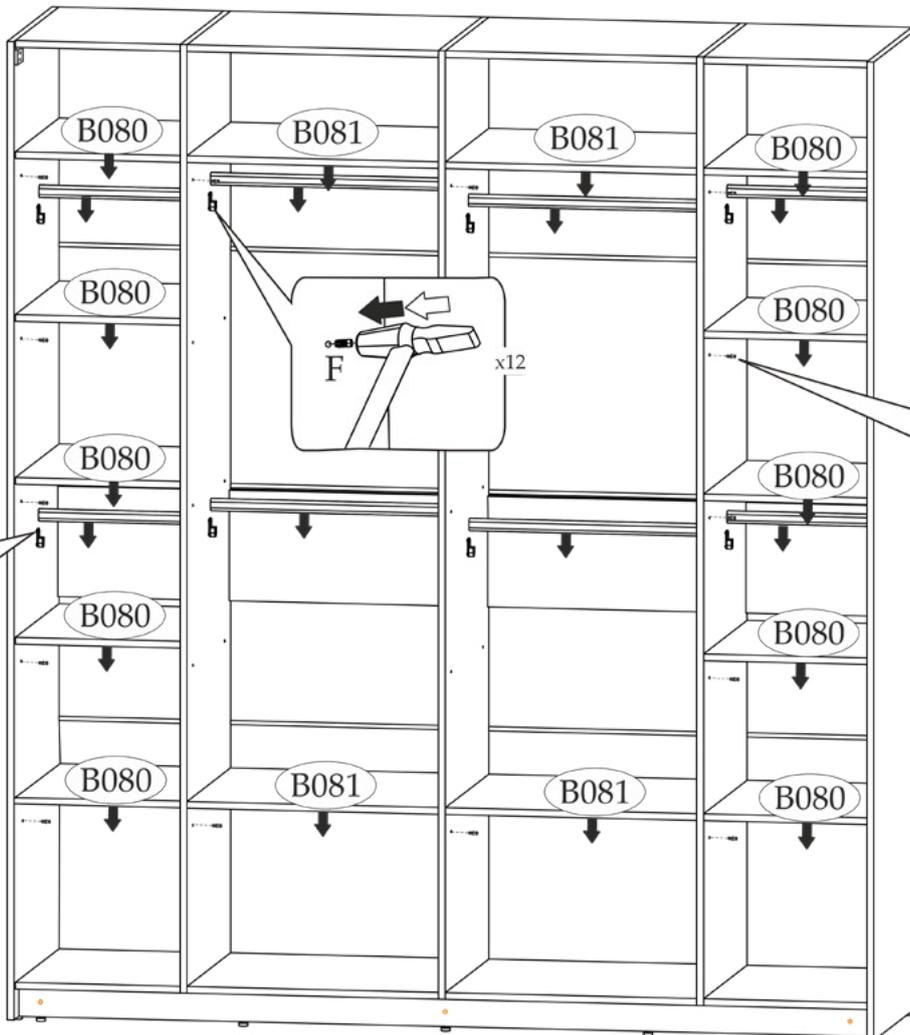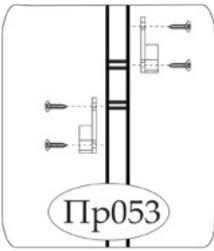


# 14


Ходовой профиль следует установить по центру шкафа. Должно быть одинаковое расстояние от боковины (Б106 и Б107) до ходового профиля.

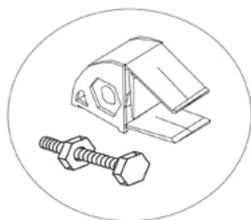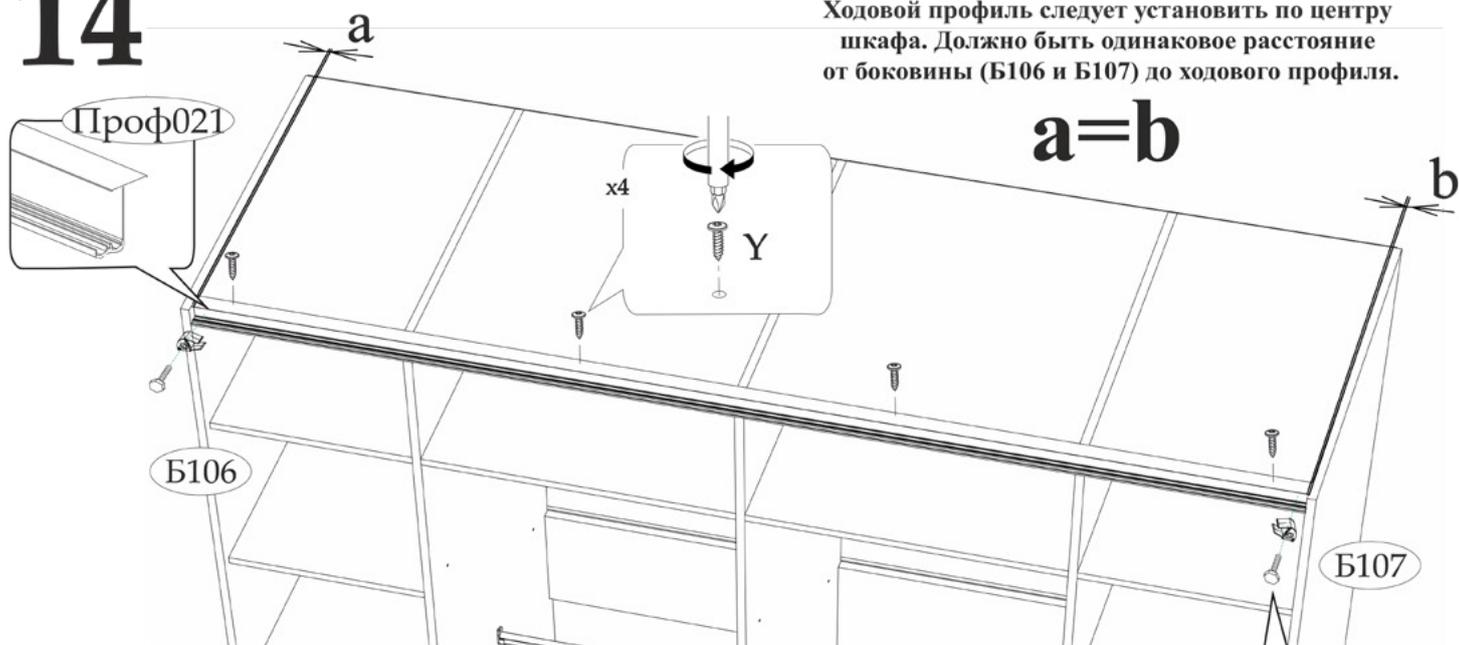



Стопор для створок купе, болт и гайка входят в комплект роликов

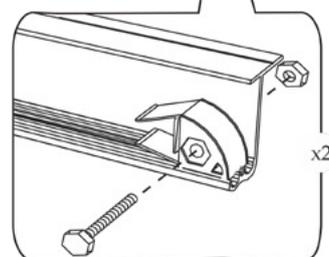


# 15

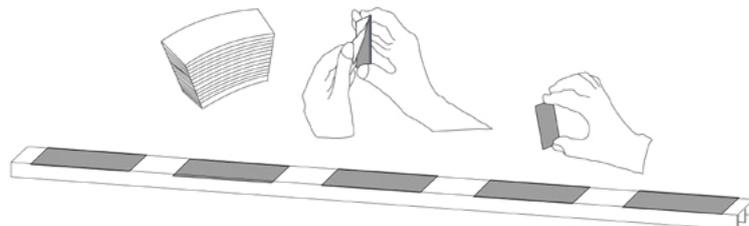

Перед установкой нижней направляющей на обратной стороне наклеить скотч

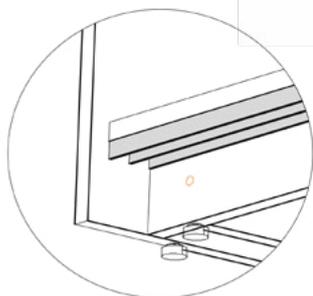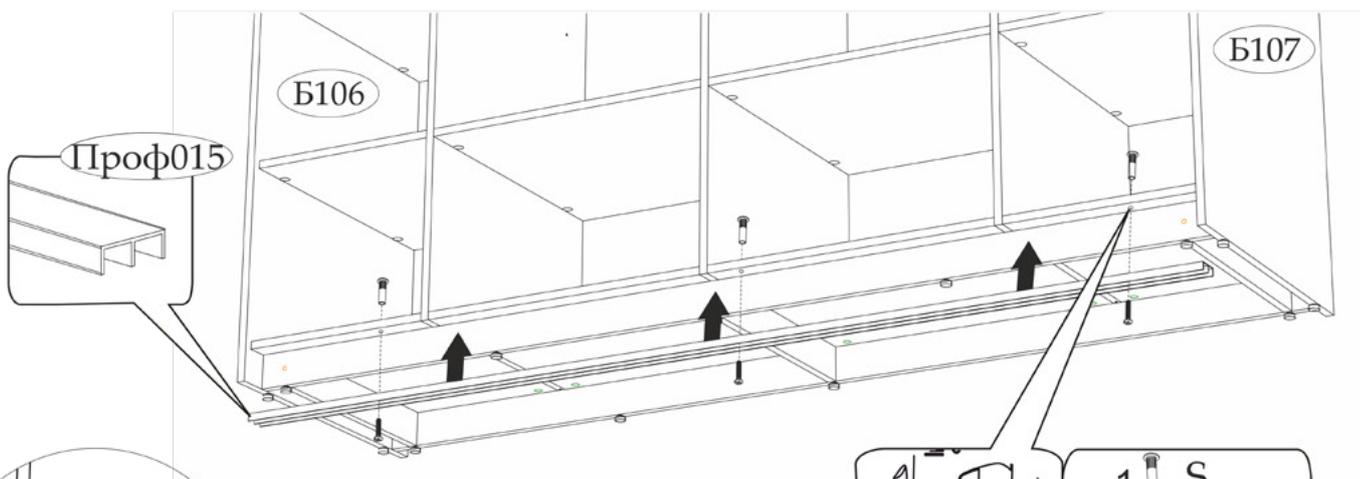


Нижняя направляющая устанавливается вровень с вязкой

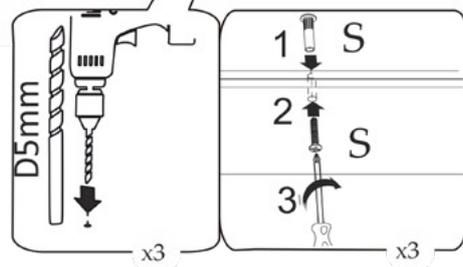


12


# 16 Внутренняя створка

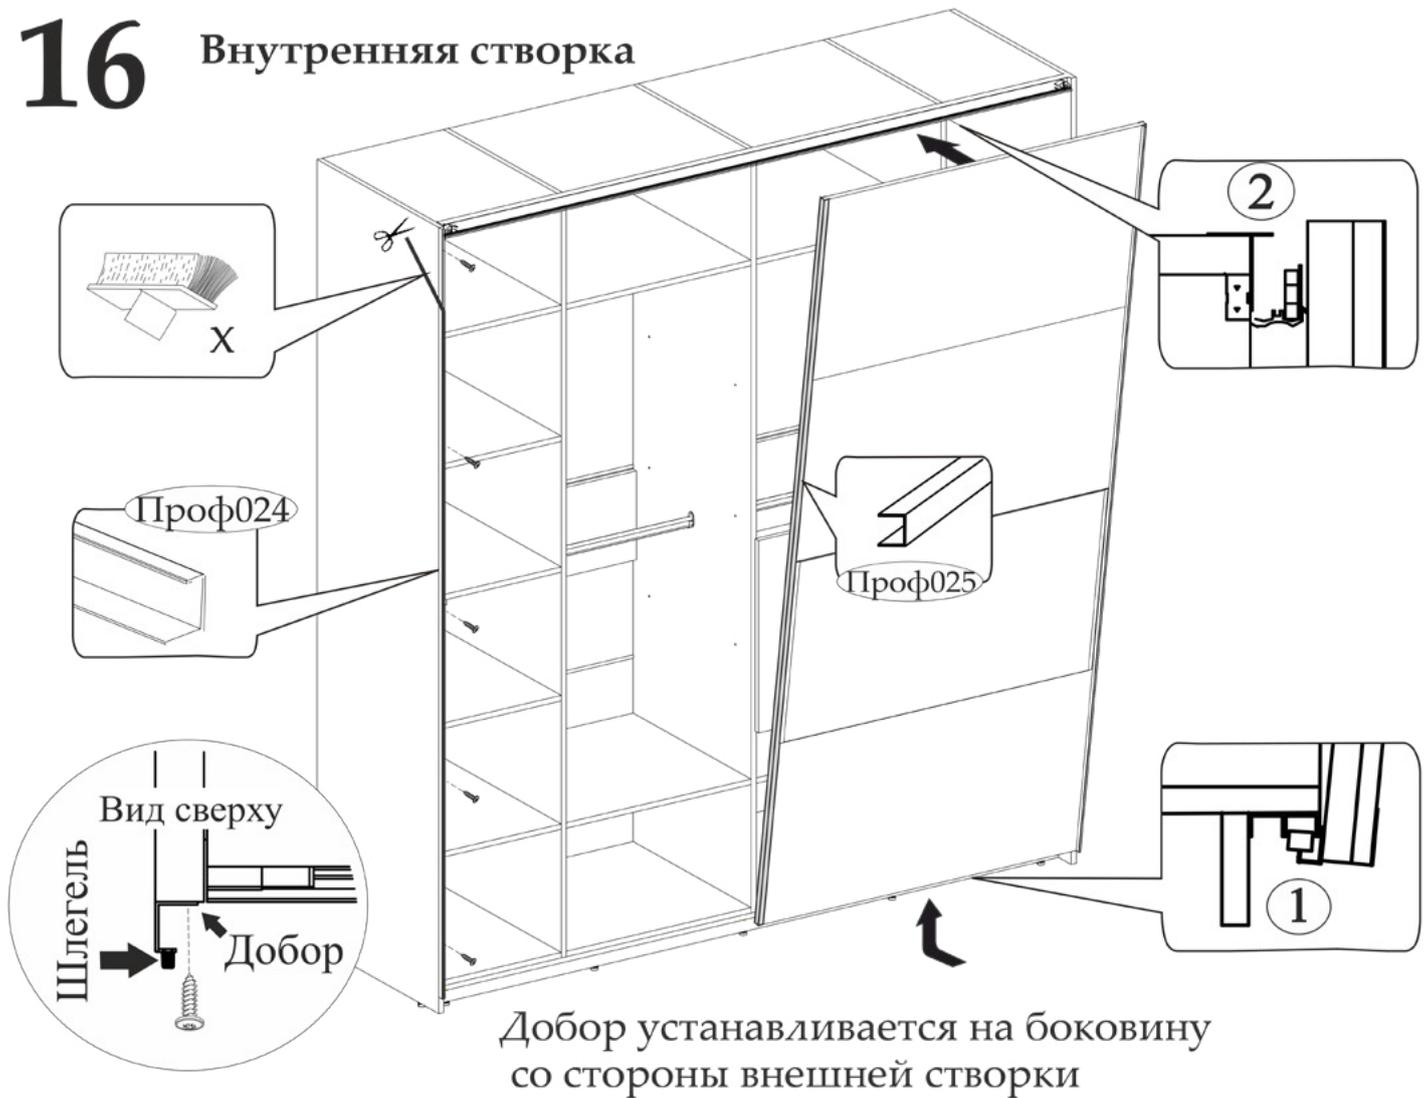

# 17 Внешняя створка

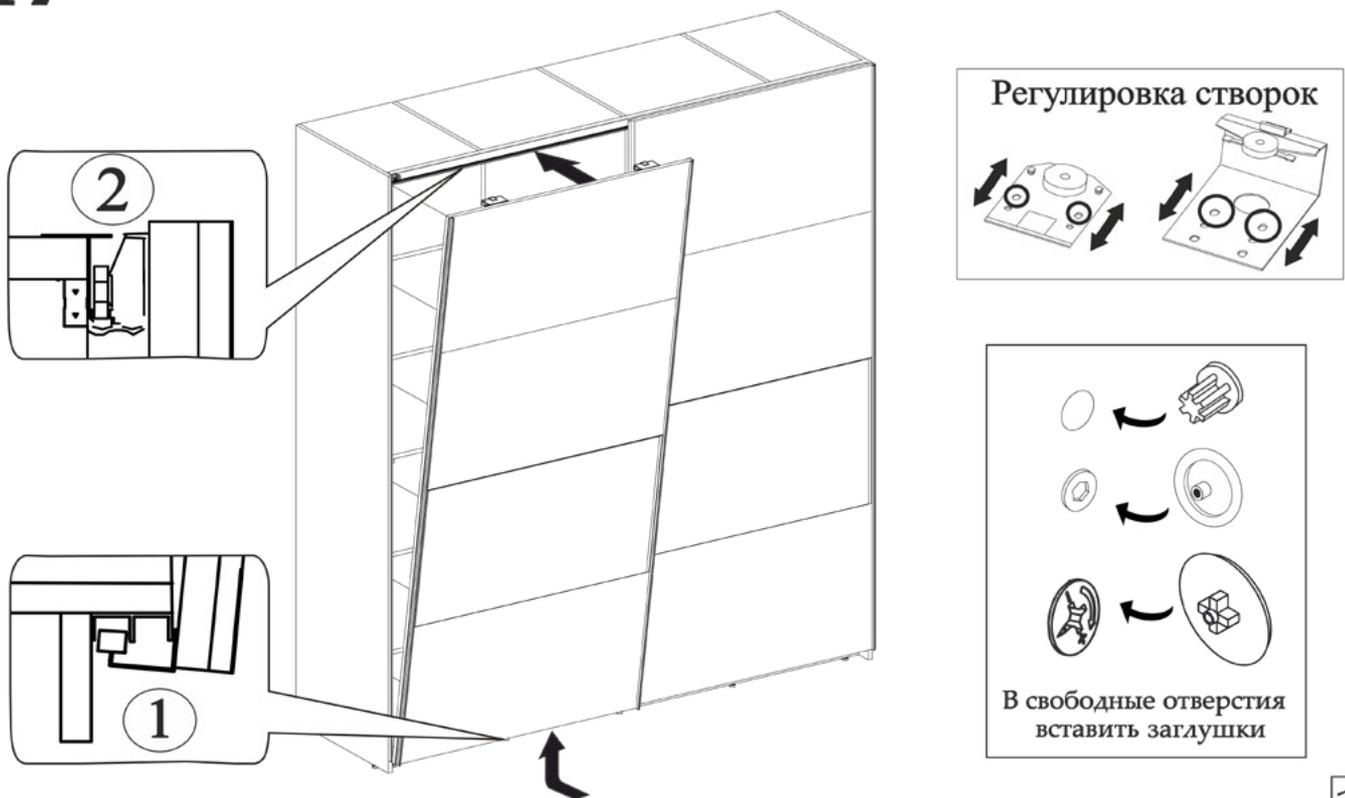



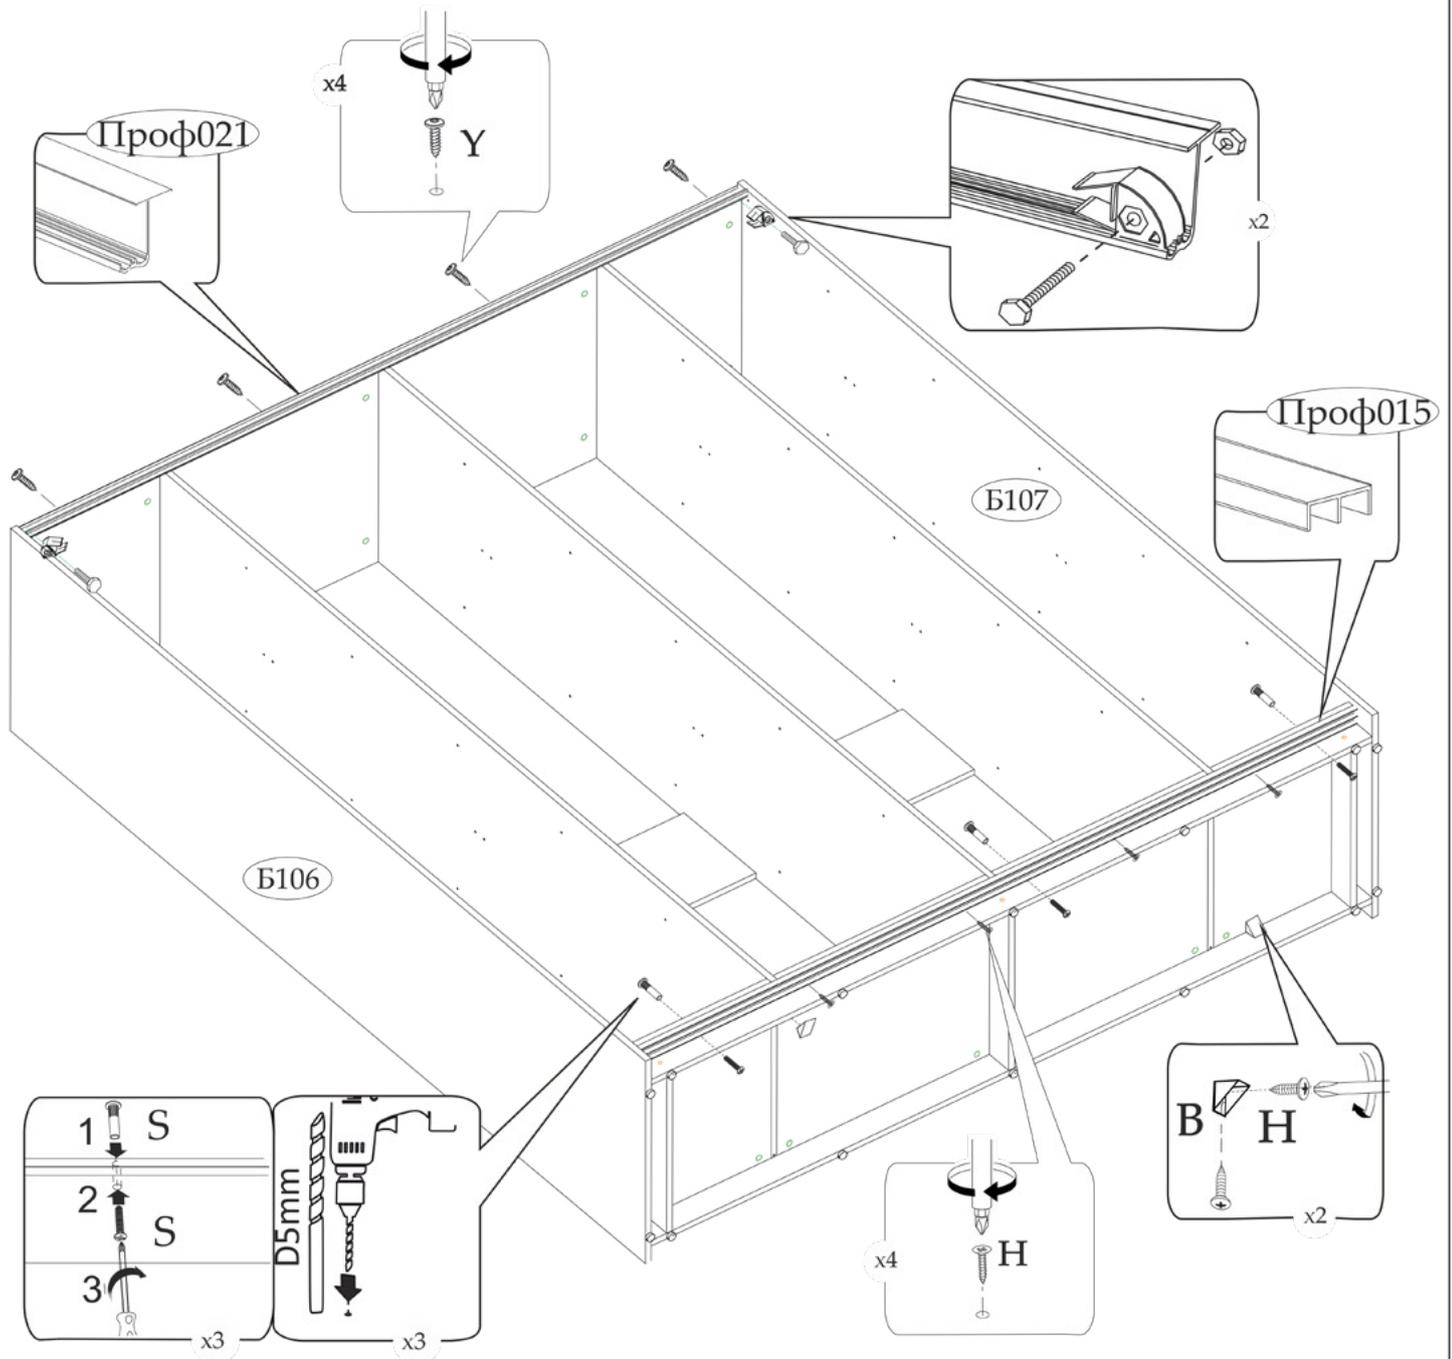

Нижняя направляющая устанавливается вровень с вязкой, дополнительно фиксируется шурупами 4x16

**Далее выполнить пункты 12, 13, 16, 17 данной инструкции по сборке.**

**Уважаемый покупатель!**

**Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!**